


chike

the cargobike

Montageanweisung Halter Lastenboxen

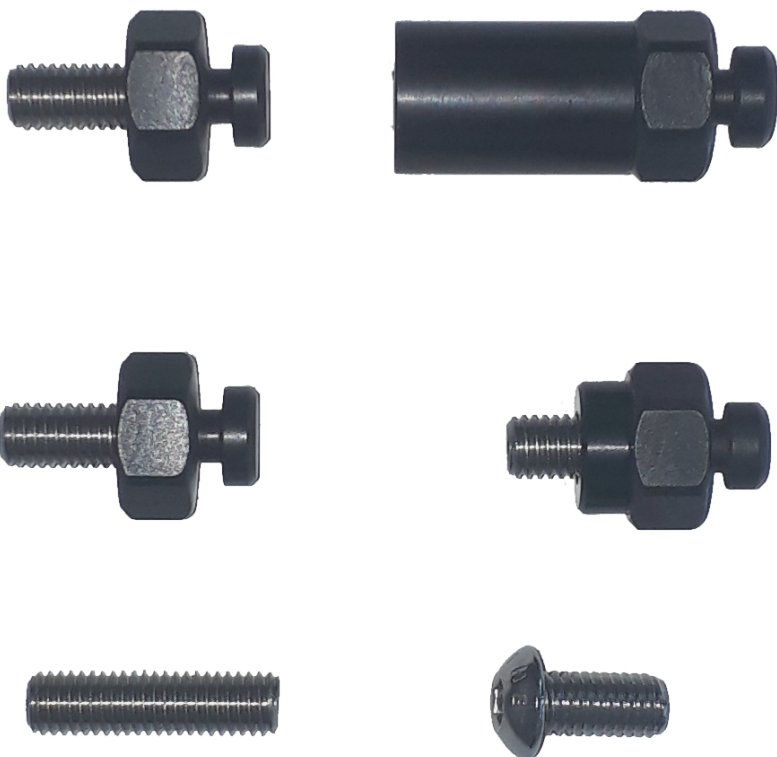

Montageanleitung Halter Lastenboxen

Zur Befestigung der Lastenboxen am *ch*ike müssen zunächst entsprechende Halter am Rahmen montiert werden.

Lieferumfang

Im Lieferumfang eines Befestigungssatzes für die Lastenbox sind folgende Teile enthalten:

Ein Befestigungssatz wird benötigt um eine Lastenbox rechts *oder* links am *ch*ike zu befestigen. Bei Verwendung von zwei Befestigungssätzen kann links *und* rechts jeweils eine Lastenbox befestigt werden.

Montage

Zunächst werden die unteren Halter ② in die entsprechenden Gewinde ⑧ am Unterrohr des Rahmens geschraubt. Vergewissern Sie sich, daß die Gewinde frei von Verschmutzungen sind. Sollte dies nicht der Fall sein, entfernen Sie die Verschmutzungen, beispielsweise mit einem Wattestäbchen. Anschließend werden die unteren Halter mit etwas mittelfestem Schraubkleber zunächst handfest eingeschraubt, bei beidseitiger Lastenboxmontage (zwei Befestigungssätze benötigt) sowohl rechts als auch links, bei einseitiger Lastenboxmontage entweder rechts oder links, jenachdem ob Sie die rechte oder linke Lastenbox verwenden möchten. Anschließend werden die Halter mit Hilfe eines Schraubenschlüssels SW18

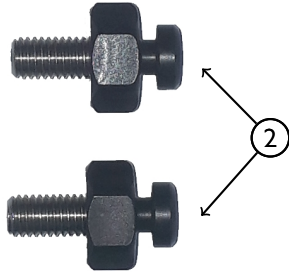



Abbildung 1 : Lieferumfang

- ①: Halter hinten oben
- ②: Halter unten
- ③: Halter vorne oben
- ④: Befestigungsschraube beidseitig
- ⑤: Befestigungsschraube einseitig

mit einem Drehmoment von 12-15Nm festgeschraubt.

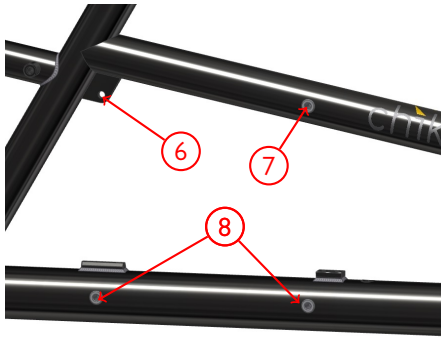


Abbildung 2 : Befestigungspunkte am Rahmen

- ⑥: Bohrung für Halter vorne oben
- ⑦: Gewinde für Halter hinten oben
- ⑧: Gewinde für Halter unten



Falls sich die Halter nicht per Hand bis zum Anschlag einschrauben lassen, müssen die M8-Gewinde im Rahmen nachgeschnitten werden. Werden die Halter stattdessen mit Hilfe eines Schraubenschlüssels mit hoher Kraft eingedreht, kann dies zur Beschädigung der Gewinde im Rahmen führen!

Nun werden die hinteren oberen Halter ① befestigt. Auch hier muss zunächst dafür gesorgt werden, daß die Gewinde am Rahmen ⑦ frei von Schmutz sind. Sollte der Befestigungssatz an einem *chike cargo* verwendet werden, muss zunächst der zusätzliche Distanzring vom Halter entfernt werden. Dieser ist mit etwas Schraubenkleber befestigt und kann mit Hilfe einer Zange oder eines Schraubendrehers vorsichtig vom Halter getrennt werden. Bei der üblichen Verwendung an einem *chike kids* verbleibt der Ring am

Halter. Nun wird der Halter wieder zunächst handfest mit etwas Schraubenkleber mittelfest in das Gewinde geschraubt und anschließend mit Hilfe eines Schraubenschlüssels SW18 mit einem Drehmoment von 12-15 Nm festgeschraubt.

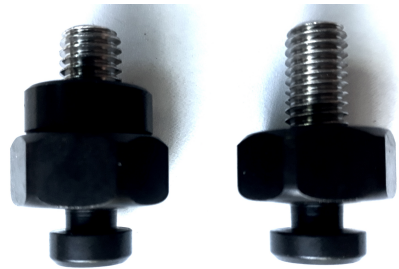


Abbildung 3 : Unterschied Form Halter

Der Kopf des hinteren oberen Halters (links) ist schmaler und etwas dicker ausgeführt verglichen mit den anderen Haltern (rechts)



Die hinteren oberen Halter unterscheiden sich in ihrer Form leicht von den restlichen Haltern (siehe Abb. 3, S. 3). Um eine Verwechslung auszuschließen, ist der an dieser Position benötigte Distanzring mit dem Halter verklebt, so dass der hintere obere Halter ① nicht mit den unteren Haltern ② verwechselt werden kann. Bei der Verwendung am *chike cargo* wird dieser Distanzring entfernt. Stellen Sie in diesem Fall sicher, daß dennoch keine Vertauschung der Halter erfolgt. Andernfalls lassen sich die Lastenboxen nicht befestigen.

Als letztes werden die vorderen oberen Halter befestigt. Bei Verwendung von zwei Befestigungsset (für Lastenboxen rechts und links) wird hierzu zunächst

die Madenschraube ④ in die Gewindebohrung des vorderen oberen Halters ③ geschraubt. Anschließend wird dieser mit dem herausstehenden Gewinde der Madenschraube von links durch die Bohrung ⑥ gesteckt. Schließlich wird der zweite vordere obere Halter ③ von der rechten Seite auf das Gewinde geschraubt. Zuletzt wird die Verbindung mit zwei Schraubenschlüsseln SW 18 mit 12-15Nm festgezogen.

Bei Montage eines einzelnen Befestigungssatzes zur Nutzung einer Lastenbox rechts *oder* links wird stattdessen die Schraube ⑤ von der gegenüberliegenden Seite (von links bei Montage für rechte Lastenbox) durch die hierfür vorgesehene Bohrung im Rahmen ⑥ gesteckt und anschließend der vordere Halter ③ von der anderen Seite mit der Schraube verschraubt. Verwenden Sie hierzu einen Schraubenschlüssel SW 18 sowie einen Inbusschlüssel 5 und ziehen Sie die Verbindung mit 12-15Nm fest.

Ein *chike* mit korrekt montierten Haltern ist in Abb. 4, S. 4 gezeigt.



Abbildung 4 : Montierte Halter



Überprüfen Sie im späteren Gebrauch von Zeit zu Zeit den festen Sitz der Halter. Sollten diese sich gelockert haben, ziehen Sie diese mit den oben angegebenen Drehmomenten wieder fest.